


特殊ヒューズの交換方法

交換方法


特殊ヒューズには、方向性があるため
交換時には、充分に方向を確認し、行
ってください。

- 1) 差込みプラグの先端のカバーを反時計回りにまわ
してカバーを外してください。
- 2) カバーを外すと、同時に内蔵されているヘッドタ
ーミナルと特殊ヒューズが外れます。
- 3) 特殊ヒューズをヘッドターミナルから引抜いてく
ださい。
- 4) 必ず、特殊ヒューズの方向性に注意して、交換し
てください。
 - ・澤藤電機製「特殊ヒューズ」を使用してください。
 - ・特殊ヒューズに描かれている矢印の先をヘッドタ
ーミナル側になるように入れてください。
- 5) 逆の手順で組み立てて、カバーはしっか
りと締めてください。
- 6) 組立後、ヘッドターミナルを指で押し、
弾力があることを確認の上ご使用ください。

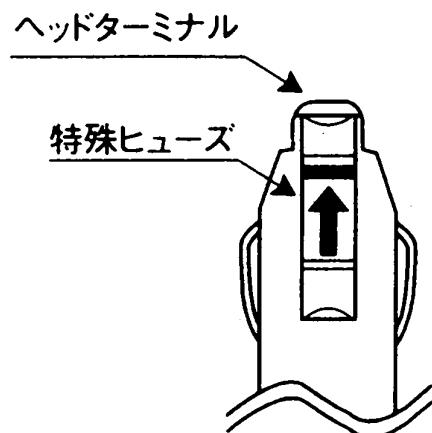

お願ひ

- 1) 特殊ヒューズに交換後、使用する前にシガーライ
ターソケットに灰、ゴミがついてない事を確認し
てください。ついたら取り除いてください。
取り除くときは車のキースイッチを必ず「OFFの
位置」にしてから行なってください。
- 2) 特殊ヒューズを再度ご使用になんでも切れた時は、
お買い上げの販売店、又は当社指定サービス店に
ご連絡ください。

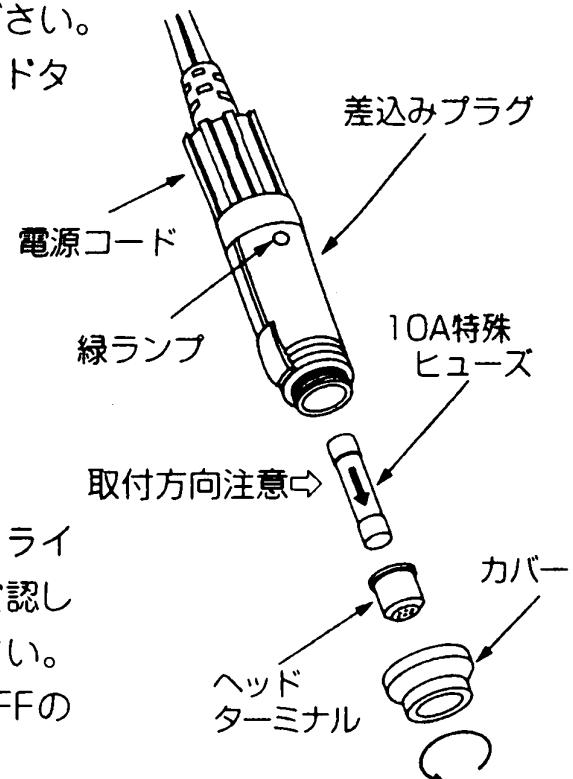

製造元

SAW FUJI 澤藤電機株式会社

エンゲルお客様専用ダイヤル TEL 0276-56-7325
ホームページ <http://www.sawafuji.co.jp/>
本社 群馬県太田市新田早川町3番地
〒370-0344 TEL 0276 (56) 7115 (代表)