

取扱説明書

エンゲル 電気冷蔵庫

トップオープン交流(AC)直流(DC)両用

MR040F-D1	AC100V	50/60Hz	DC12/24V
-----------	--------	---------	----------

お買い上げありがとうございます

◎冷蔵庫を正しくお使いいただくために、この取扱説明書を最後までお読みください。

特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

◎お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保証書と共に必ず保管してください。

万一使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。

「安全上のご注意」

☆ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

☆ここに示した注意事項は製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害と損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意：人が損害を負う可能性及び物的損害のみ発生が想定される内容。

図記号表示について

下に示す記号は取扱説明書や製品に表示して、使用者に注意を促すための記号です。

“図記号”的意味は次の通りです。内容を注意深くお読みください。

	△記号は、危険、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。）が描かれています。

! 警 告


	<p>◎DCコードは付属のものを使用し、シガーソケットの奥に確実に突き当たるまで差し込んでください。 差込みプラグがシガーソケットの奥まで突き当たってない場合は発熱しシガーソケットのまわりを変形させるばかりでなく火災の原因になります。</p>	
	<p>◎電源コードをキズ付けないでください。 また、キズ付いた電源コードは使用しないでください。 キズ付いた所がショートし、電源コードを溶かし火災の原因になります。</p>	
	<p>◎バッテリーコードに内蔵されているヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズと交換して使用してください。また、絶対ヒューズの代わりにハリガネなどは使用しないでください。 指定のヒューズ以外のものを使用しますと発熱し火災の原因になります。</p>	
	<p>◎電源コードの差込みプラグに内蔵されているヒューズが切れた場合は必ず指定の特殊ヒューズと交換して使用してください。また、絶対ヒューズの代わりにハリガネなどは使用しないでください。 指定の特殊ヒューズ以外のものを使用しますと発熱し火災の原因になります。</p>	
	<p>◎電源コードの差込みプラグ(電源側)に内蔵されている特殊ヒューズは、差込みプラグ(電源側)の異常発熱時に切れるようにできています。一般的ガラス管ヒューズは使用しないでください。 一般的ガラス管ヒューズでは差込みプラグ(電源側)の異常発熱時に切れませんので差込みプラグ(電源側)の変形だけでなく火災などの原因になります。詳細は当社指定サービス店にお問い合わせください。</p>	
	<p>◎電源コードの差込みプラグ(電源側)に内蔵されている特殊ヒューズは方向性があります。交換時、取付方向を間違えないでください。 方向性を間違えますと、差込みプラグ(電源側)の異常発熱時に切れませんので、差込みプラグ(電源側)の変形だけでなく火災などの原因になります。</p>	
	<p>◎水分や塩分及び汚れが電源コードの差込みプラグに付いた場合、充分拭き取ってください。特に差込みプラグ(電源側)先端部のヘッドターミナルは注意して拭いてください。 差込みプラグの先端に水や塩分及び汚れが付きますとさびなどの原因となって導通不良や異常発熱などにより差込みプラグの変形だけでなく火災などになる恐れがあります。</p>	
	<p>◎電源コードの差込みプラグ(電源側)の先端金属部にふれないでください。 この冷蔵庫を車のシガーソケットから電源をとって運転中は、差込みプラグ(電源側)が正常に挿入されている場合でも差込みプラグ本体は熱くなります。とくに差込みプラグ(電源側)先端の金属部(ヘッドターミナル)に触ると、ヤケドをすることがあります。</p>	
	<p>◎指定された電源電圧でご使用ください。 この冷蔵庫は交流／直流(家庭用電源／バッテリー等の電源)両用です。また家庭用200V電源からの使用は出来ません。指定電源以上でご使用されると故障したり、発熱し火災の原因になります。</p>	
	<p>◎家庭用電源でご使用の場合電源コードの途中接続、延長コードの使用やたこ足配線はしないでください。 感電や火災の原因になります。</p>	

	<p>◎家庭用電源でご使用の場合電源プラグは確実に接続してください。 接続が不完全な場合感電や火災の原因になります。</p>	
	<p>◎長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</p>	
	<p>◎電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。</p>	
	<p>◎AC(家庭用)電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。 火災の原因になります。</p>	
	<p>◎冷蔵庫本体側のコンセントの導電部やその近傍にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。 火災の原因になります。</p>	
	<p>◎家庭用電源でご使用の場合は必ずアースを取ってください。 アースが不完全な場合は故障や漏電したとき感電の危険があります。アースの取り方は8ページアースの取り方をご参照ください。</p>	
	<p>◎ドアにぶらさがったり、開いた扉に乗ったりしないでください。 冷蔵庫が倒れたり、手をはさんだりしてけがをすることがあります。</p>	
	<p>◎冷蔵庫の上に重量物を置かないでください。 ドアの開閉で落下し、けがをすることがあります。</p>	
	<p>◎冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かないでください。 こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電火災の恐れがあります。</p>	
	<p>◎電源プラグを、冷蔵庫の側面等で壁面等に押し付けないでください。 傷つき過熱発火の恐れがあります。</p>	
	<p>◎冷蔵庫や冷凍庫を捨てるときは、ドアをはずしてください。 幼児が閉じ込められると危険です。</p>	

	<p>◎改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。</p> <p>火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはメーカーにご相談ください。</p>	
	<p>◎冷蔵庫の通気窓をふさがないでください。</p> <p>通気窓をふさぎますと冷蔵庫の性能が低下するばかりでなく機械部が発熱し故障の原因になります。また、火災の原因になります。</p>	
	<p>◎冷蔵庫に水をかけないでください。また雨水のあたる所、水たまりには置かないでください。</p> <p>水をかけたり、つけたりしますと故障の原因になるばかりでなく、ショートや感電、火災の原因になります。</p>	
	<p>◎冷蔵庫を運転中に急速充電器を使用しないでください。</p> <p>急速充電器は充電電圧が高いため冷蔵庫の電源部の許容電圧を越えて半導体を破壊し発熱し、火災の原因になります。</p>	
	<p>◎冷蔵庫の近くで可燃性スプレーを使用しないでください。</p> <p>電気接点で引火し、火災の原因になります。</p>	
	<p>◎庫内に揮発性の引火しやすいものは入れないでください。</p> <p>化粧品、整髪料などの引火しやすいものを入れると電気接点の火花により爆発の原因になります。</p>	
	<p>◎冷蔵庫運転中にぬれた手で庫内の食品や容器(特に金属製のもの)内箱に手をふれないでください。</p> <p>凍傷やケガの原因になる恐れがあります。</p>	
	<p>◎自動車のトランクルーム等でご使用の場合充分周囲の通気が得られるようにしてご使用ください。</p> <p>通気が不十分ですと冷蔵庫が発熱し故障し火災の恐れがあります。</p>	
	<p>◎お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。</p> <p>感電やけがをすることがあります。</p>	
	<p>◎冷蔵庫には医薬品、学術資料などは入れないでください。</p> <p>この冷蔵庫では、温度管理のきびしいものは保存できません。</p>	
	<p>◎都市ガスなどのガス漏れがあったときには、冷蔵庫やコンセントには手を触れず、窓を開けて換気をよくしてください。</p> <p>引火爆発し、火災ややけどの原因になります。</p>	



◎地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。
振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因になります。

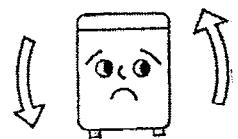


！注意

	◎ビン類は入れないでください。 車の振動などにより破損しケガをする恐れがあります。	
	◎食品の詰めすぎに注意してください。 冷却性が低下し、食品が腐敗する恐れがあります。	
	◎発熱物、ガス器具の近くでは使用しないでください。 冷却性能が低下するばかりでなく、ガスもれ時火災の原因になります。	
	◎DCコードの差込みプラグ(電源側)の金属部にふれないでください。 運転停止直後、差込みプラグの金属部は温度が高いためヤケドの恐れがあります。	
	◎庫内についた霜や氷をナイフ・ドライバーなどではがさないでください。 (10ページ「霜取りについて」をお読みください。) 内箱をキズ付け、故障の原因になります。また、封入されているガスやオイルが噴出する恐れがあります。	
	◎冷凍食品・アイスクリーム・氷類など冷凍保存食品以外のものを冷蔵庫に入れ “冷凍”で運転しないでください。 缶飲料など凍結して飲めなくなるばかりでなく、缶が破損しケガをする恐れ があります。	
	◎庫内に直接、水などを入れないでください。 断熱材や機械部・電源部に水が入り故障の原因になります。 庫内に水などがたまりましたら、やわらかい布で拭き取ってください。	
	◎ドアを開けるときやドアが開いているときに冷蔵庫のフランジ部に手をつい たり、指をかけたりしないでください。 ドアを開けるとき手がすべったり、風などでドアが急に閉まり、手や指をは さみケガをする恐れがあります。	
	◎直射日光の当たる窓を閉め切った自動車の車内等、周囲温度の高い場所に冷 蔵庫を放置しないでください。 冷蔵庫の外箱が変形したり、変色したりする原因になります。	


	◎冷蔵庫を落としてください。 冷蔵庫を破損し、故障させるばかりでなく足等に落下してケガをする恐れがあります。	
	◎付属のハンドルの取り付けは確実に行ってください。 ハンドルの取り付けが不完全だと冷蔵庫を移動・運搬したりする際に落下し冷蔵庫を破損・故障させるばかりでなく、足等に落下してケガをする恐れがあります。MT17F、24Fは除く。	
	◎冷凍庫・冷蔵庫の庫内では使用しないでください。 冷凍庫・冷蔵庫の庫内は結露しやすく水滴が冷蔵庫に落ち、故障の原因となります。	
	◎庫内に生きもの(ペットなど)を入れないでください。 この冷蔵庫では、生きものの保存はできません。	
	◎袋が破れた袋入り寒冷剤は庫内に入れないでください。 市販の袋入り寒冷剤の一部には中身がもれると冷蔵庫の金属部を腐食させるものがありますので破れた寒冷剤は絶対に入れないでください。 もし庫内でもれた場合は水を含んだやわらかい布で拭く取った後、やわらかい布でカラ拭きしてください。	
	◎エンジン停止時はスイッチを「切」にして冷蔵庫の運転を止めてください。 車のバッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる恐れがあります。	
	◎庫内に食品・缶飲料などを入れる場合、あらかじめ冷えたものを入れてください。 この冷蔵庫は短時間で食品・缶飲料などを冷やすことはできません。	
	◎車内で使用する場合、必ず固定をしてください。 運転中の急発進、急停止などの時、冷蔵庫が転倒したり、移動したりしてケガをする恐れがあります。必ず固定をして使用してください。	
	◎この冷蔵庫は発動発電機(エンジンゼネレータ)の交流出力(AC)、直流出力(DC)を電源として使用できません。 冷蔵庫が冷えないばかりでなく、故障の原因になります。	
	◎この冷蔵庫を運搬・移動する際には充分注意して行ってください。	
	◎電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。	差込みのゆるい コードは 使用しないで!!

	◎電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。	電源コードの あつかいは ていねいに
	◎湿気の多いところや、水のかかるところへの設置は避けてください。 絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。	
	◎この冷蔵庫を業務用など、車両に据え付けて長期間、連続でご使用になる場合は、専用配線をおこなってください。(10ページ“6.連続使用のお客様に”をお読みください。) 電源コードの差し込むプラグ(電源側)の発熱、変形等を防ぐためにバッテリーからの専用配線をしてください。なお、専用配線についての詳細は当社指定サービス店にご相談ください。	長時間、連続で使用する場合は、専用配線をしてください。

各部の名前と機能

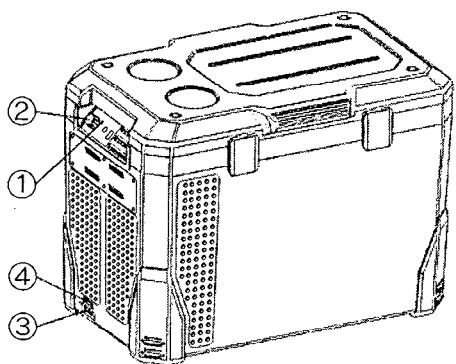

- | | |
|-----------|--|
| ① 運転表示ランプ | サーモダイヤルが「1～5」の時冷蔵庫まで電気が入力され緑色のランプが点灯します。 |
| ② サーモダイヤル | 冷蔵庫の運転や停止を決め、また庫内の温度を調節するダイヤルです。 |
| ③ コンセント | 電源コードを差し込みます。 |
| ④ ヒューズ | DC入力時過電流保護ヒューズ |
| ⑤ 冷却器 | この部分で庫内を冷やします。 |

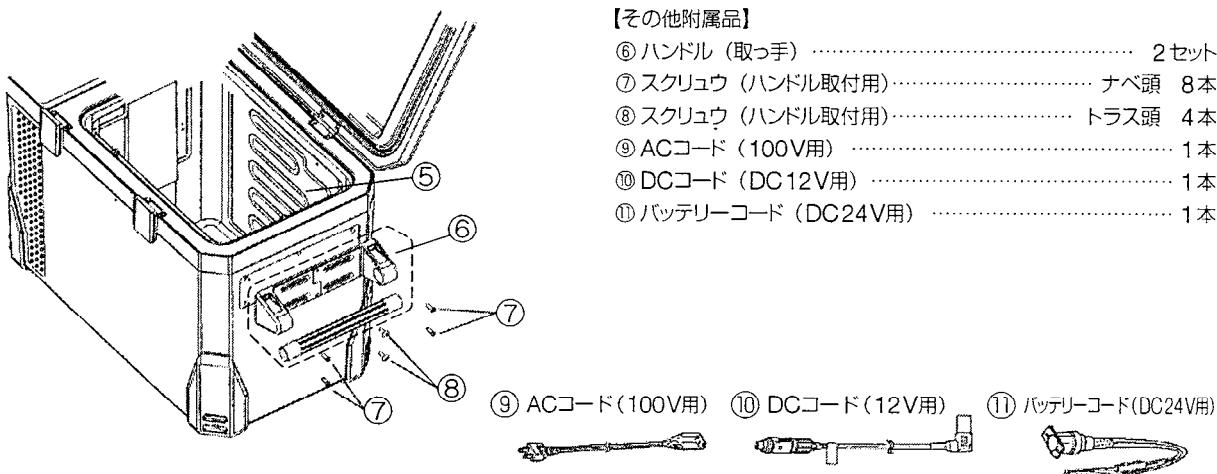

ご使用になる前に

- *この冷蔵庫は交流電源（AC100V50/60Hz）と直流電源（DC12V、DC24V）と両用タイプです。
- * トラック、バスなどDC24V系の車のシガーライターソケットには直接直流（DC12V）の冷蔵庫の差込みプラグを差し込まないでください。
- *この冷蔵庫は、マイナスアース車専用です。

据え付け場所はこんなところに

*しっかりした場所に水平に

据え付け場所はしっかりした水平な場所をお選びください。

自動車やモーターボートなどに乗せる場合は、特にグラグラしない安定した所においてください。

*風通しのよいところ

冷蔵庫のモータ部のある側は熱を放出しなければなりませんので、風通しのよいところにおいてください。又壁ぎわにおく場合は壁より15cm以上はなして冷蔵庫をおいてください。

*直射日光をうけず、発熱物からはなれたところに

直射日光をうけたり、ストーブ・ガスコンロなどのそばは周囲温度が高くなりますので、冷却能力が低下する恐れがあります。


*湿気の少ないところに

湿気の多い場所では、冷却器に霜がつきやすくなりますし、外箱にもつゆがつきやすくなります。

*アース（接地）の接続について（AC 100V使用の時）

万一漏電した場合の感電防止のため冷蔵庫のアース端子を接地してください。（図1-1）アース工事でご不明な時は、お買上げ販売店又は電気工事店にご相談の上、アース工事をしてください。この時の工事は有料となります。ガス管、水道管、電話のアース線などには接地しないでください。

*付属のハンドル（取っ手）は付属のスクリュウを用いドライバーでゆるみのない様取り付けてください。

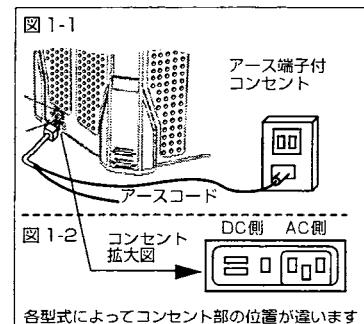

各型式によってコンセント部の位置が違います

1. 冷蔵庫の運転をはじめましょう。（電源のとりかた）

*運転を始める前にサーモダイヤルを「切」にして配線を始めてください。

*交流電源でお使いになる場合（家庭用電源100V）

1)付属のACコードを冷蔵庫のコンセント（AC側、図1-2）に差し込み、もう一方を家庭用電源のコンセントに差し込みます。（冷蔵庫のコンセント部分は交流・直流の2箇所差し込み口があります。）

2)つぎに冷蔵庫のサーモダイヤルを「1～5」にします。運転ランプが点灯（緑色）します。（図2）


*直流電源でお使いになる場合

イ) 冷蔵庫がDC 12V仕様の配線（車のバッテリーが12Vの場合）

・付属のDCコードを冷蔵庫のコンセント（DC側、図1-2）に差し込み、もう一方を自動車のシガーライターソケットにしっかりと差し込みます。（図3）

【ご注意】・シガーライターソケットのゴミは取り除いてください。通電不良となります。又シガーライターソケット内部にゆるみがある場合は発熱の原因となります。ご注意ください。

・ご使用になる車のシガーソケットに合わせて差込みプラグの先端を交換してください。交換方法については、P.11の特殊ヒューズの交換方法を参考にしてください。

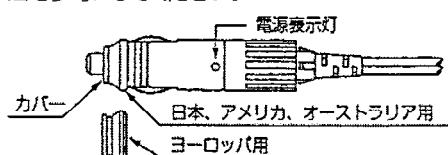

・シガーソケットに接続された場合は電源表示灯がつきます。

ロ) 冷蔵庫がDC 24V仕様の配線（車のバッテリーがDC 24Vの場合）

①付属のバッテリーコード（ヒューズ付き）をバッテリーのプラス、マイナス両端子に接続します。（図4）





【ご注意】・配線は必ずバッテリーの端子から直接配線してください。

他の機器と共に通スイッチや配線にしますと故障の原因になります。

・接続時、極性を間違えないでください。ヒューズのついた赤いラインの入ったコードがプラス極性です。

・冷蔵庫の取り付け位置により付属のバッテリーコードがたりない場合は延長コード別売り（3m、2m、1m）をご使用ください。

さらに足りない場合は、下記の線径コードをご使用ください。（市販品）

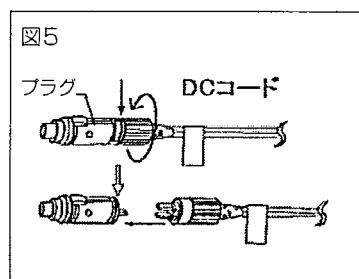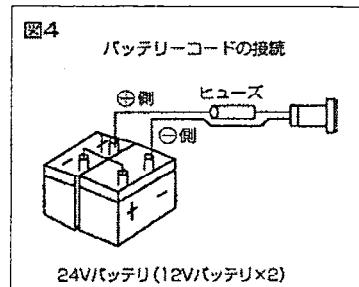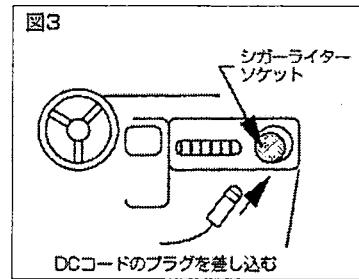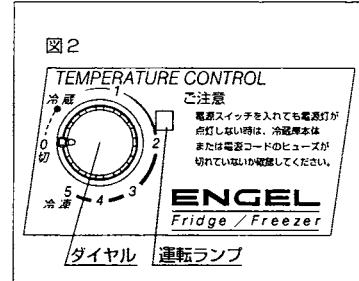

- ・追加配線時、単線を使用するときは④と⑤の線をより合わせてください。

冷蔵庫とバッテリーの距離が10m以上…線径3.3mm(24Vは2.0mm)

お願い：性能上、配線は10m以上にならないようにしてください。

- ・エンジンルーム内の配線は高温発熱部に接触しないようにしてください。又コードはシャーシに沿って配線し固定してください。


②DCコード(DC12V用)の先端プラグを外します。(図5)

③バッテリーコードと②で外したDCコードを接続します。(図6)

④DCコードの片方を冷蔵庫のコンセント(DC側、図1-2)に差し込みます。

【ご注意】コードの延長等は上記1)一口を参照してください。

2)配線が終わりましたらエンジンを始動し、サーモダイヤルを「1~5」にします。(図2)

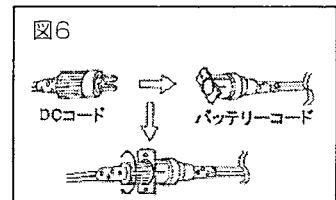

2. 冷蔵庫の庫内温度調節

- ・庫内の温度調節は、サーモダイヤルを回して行います。庫内温度は周囲温度により変化いたしますが、下表の〈ダイヤルの合わせかた〉を参考にダイヤルを合わせて使用してください。庫内温度の数値は目安としてください。

〈ダイヤルの合わせかた〉

ダイヤルの位置	庫内の温度(目安)
冷 蔵	約0~8°C
1	
2	約0~-12°C
3	
冷 凍	約-18°C

*左記の温度数値は、庫内中央部の温度です。

冷蔵庫の周囲温度が30°C、庫内になにも入っていない状態。ドア開閉なしで温度が安定した時の測定値です。

3. 食料品の入れかた

- 1)ギッシリとつめないで適當なすき間を空けるようにしましょう。詰め込みますと、冷気の循環が悪くなり冷え不足になります。
- 2)煮物などあたたかい食品はさましてから入れましょう。
- 3)水気の多いものや香りの強いものは包んで入れましょう。
- 4)庫内を充分冷やしてから食品を入れましょう。

サーモダイヤルを「冷蔵」にセットしたとき、庫内が充分冷えるまで30分~40分かかります。

サーモダイヤルを「冷凍」にセットしたとき、庫内が充分冷えるまで1.5時間~2時間かかります。

※上記の到達時間は冷蔵庫になにも入っていない状態で周囲の温度が30°Cの時の時間です。

【ご注意】 *ビンを入れないでください。車の振動でビンが破損することがあります。又冷えすぎて破損することがあります。

*この冷蔵庫で短時間に冷やしたりできませんのであらかじめ庫内を冷やしてからお使いください。

*この冷蔵庫は冷凍にてアイスクリーム、冷凍食品を保存することはできますが、この場合庫内を充分冷やしてからお使いください。冷凍食品と他の食品を一緒に入れないでください。

*アイスクリームの種類によってとける場合がありますので注意してください。

*冷凍庫としてお使いのとき、冷却器、食品の容器にさわると凍傷の恐れがありますので直接手でさわらないでください。

*市販の袋入り寒冷剤の一部には、中身が漏れると冷蔵庫の金属部を腐食させるものがありますので、袋が破れたものは使用しないでください。もし庫内で漏れたら水を含んだ布で拭き取り、その後は柔らかい布でカラ拭きしてください。

4. 霜とりについて

冷却器に霜(約6mm程度の厚さ)がつきますと冷え不足の原因となります。霜がつきましたら、貯蔵品を庫内より出して、冷蔵庫の電源スイッチを切って霜がとけるまで待ちます。とけた霜の水は布で拭き取ってください。

【ご注意】霜をおとすとき、ドライバー、ナイフなどで無理にはがそうとしますと、すべてケガをすることがありますので絶対にしないでください。又、冷却器をキズつけることがありますので絶対にしないでください。

5. ご使用上の注意

- *エンジンを停止した場合は必ず冷蔵庫のサーモダイヤルを「切」にして電源を切ってください。
エンジンが停止した状態で長時間冷蔵庫を使用しますとバッテリーが消耗し、エンジンが始動できないときがあります。
- *冷蔵庫機械部の周りにはなにも置かないでください。通風窓がふさがれますと放熱ができなくなり、冷え不足、故障の原因となります。
- *車のトランクルーム内でご使用の場合は、冷却性能が低下することがあります。
とくに炎天下の駐車、停車中はトランクルーム内の温度が高くなりますので冷えが悪くなります。
- *電源コードをコンセント、又は車のシガーライターソケットから抜くときは、必ずコードのプラグ部を持ってください。コードを持つて引っ張りますと断線などの原因となります。
- *運搬中に落とさないでください。破損の原因となります。
- *冷蔵庫に水をかけないでください。
- *温度が高い場合は、外箱の表面につゆがつくことがあります。これは故障ではありませんので、つゆがつきましたらやわらかい布で拭き取ってください。
- *バッテリーを急速充電するときは、冷蔵庫の電源コードを外してください。
- *発動発電機（エンジンゼネレータ）を電源とした場合、電圧変動などの為、冷蔵庫の冷えが弱い、冷えないことがありますので使用しないでください。
- *この冷蔵庫は冷凍車等の保冷庫内での使用は出来ません。
- *冷蔵庫側の10Aヒューズが切れた場合、ラジオベンチ等を使用して交換してください。

6. 連続使用のお客さまに



注 意

- 冷蔵庫を連続で長時間お使いになる場合、配線及びシガーソケットの接触による電力の損失や安全性を高めるためにシガーソケットを使わずに、電源コードをバッテリーより直接配線することをお薦めします。

7. 冷蔵庫のお手入れ

- お手入れするときは必ず電源コードを冷蔵庫から抜いてください。
- 冷蔵庫の外箱、庫内などはやわらかい布でカラ拭きしてください。
- 汚れのひどいときは食器洗いの洗剤を布にふくませてから拭き取ってください。
- 【ご注意】
 - ・水をかけないでください。
 - ・熱湯、酸、ベンジン、シンナー、粉石けん、クレンザー、ブラシなどは使用しないでください。

8. 特殊ヒューズの注意事項及び交換方法

この冷蔵庫は電源コードの差込みプラグ（電源側）に特殊ヒューズを内蔵しています。

この特殊ヒューズは電源コードの差込みプラグ（電源側）の異常発熱時、及び異常電流時に電流を遮断します。



- 一般に市販されているガラス管ヒューズは使用しないでください。
- この特殊ヒューズは方向性がありますので下記交換方法をお読みの上、取付方法を確認してから交換してください。


交換方法

1. 電源コードの差込みプラグ（電源側）の先端のカバーを反時計方向に回してカバーを外してください。その時に、電源コードと差込みプラグは、外さないでください。
2. カバーを外すと、同時に内蔵されているヘッドターミナルと特殊ヒューズが外れます。
3. 特殊ヒューズをヘッドターミナルから引き抜いてください。
4. 特殊ヒューズが切れている場合は、必ず特殊ヒューズの方向性に注意して、交換してください。



- 必ず澤藤電機製「特殊ヒューズ」を使用してください。
- 特殊ヒューズに描かれている矢印の先がヘッドターミナル側になるように注意して交換してください

5. 逆の順で組み立ててカバーをしっかりと締めてください。
6. 正常に作動することをお確かめください。

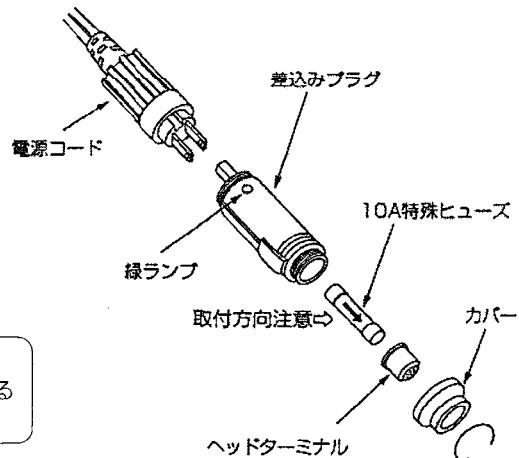

9. 冷蔵庫の調子が悪いとき

症状	調べるところ	処置のしかた
モーターが動かなくなったとき	<ul style="list-style-type: none">電源プラグは確実に接続されていますか。車のヒューズが切れていませんか。温度調節ダイヤルが「切」になっていませんか。サーモスタッフが働いていませんか。差込みプラグの緑ランプが、消灯していませんか。（消灯の場合は、電源コードの差込みプラグ（電源側）に内蔵されている特殊ヒューズが切っています。）電源ランプが点灯していますか。	<ul style="list-style-type: none">確実に差し込みます。点検・交換してください。つまみを回し「1~5」にします。 <p>・点検してください。 (上記の「特殊ヒューズの注意事項及び交換方法」をお読みの上、交換してください。)</p> <p>・点検してください。</p>
冷えが悪くなったとき	<ul style="list-style-type: none">食料品がギッシリつまって冷気の流れを悪くしていませんか。ドア（ふた）が完全に閉まっていますか。直射日光をうけたり、そばにガス台、ストーブがありますか。冷蔵庫の放熱部の通風はよいですか。冷却器に霜がいっぱいいませんか。バッテリーの電圧が低すぎませんか。ふたの開閉が多すぎませんか。温度調節ダイヤルの位置が適正ですか	<ul style="list-style-type: none">食品を減らし、適当なすき間を空けて入れます。完全に閉めます。直射日光をさけ、発熱物から離します。 <p>・風通しをよくしてください。</p> <p>・温度調節ダイヤルを「切」にして霜がとけたら拭き取ります。</p> <p>・バッテリー交換してください。</p> <p>・ふたの開閉を減らします。</p> <p>・セットします。</p>

冷蔵庫の調子が悪いときは、下記の点検をしていただき、さらに具合が悪いときはお買い上げ販売店、又は当社指定サービス店へご連絡してください。

なお、ご連絡時不具合の内容と同時に下記事項もご連絡をお願いいたします。

1. 製造型式 2. お買い上げ日 3. お客様の住所、電話番号、連絡場所 4. 保証書の有無

10. 保証と修理サービスについて

1) 保証について

- ・保証書は記載内容、ご記入事項、お買い上げの捺印などご確認の上、大切に保管してください。
- ・正常にご使用状態で万一故障した場合には、保証書の記載内容により、保証期間内は当社指定サービス店が無料修理いたします。
- ・本製品を改造し、使用した場合の故障は無料修理の対象になりません。又食品の補償等、本製品修理以外の責はご容赦ください。

2) 保証期間

この冷蔵庫の保証期間はお買い上げ日から1年です。

3) 保証期間後

保証期間経過後の修理については当社指定サービス店にご相談ください。

お客様のご要望により有料修理いたします。

4) 補修部品について

補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後、9年です。

補修用性能部品とは、この製品の機能を維持するために必要な部品です。

当社の製品についてご不明な点がございましたら、当社指定サービス店、又は当社営業部までお問い合わせください。

〈地区販売サービス代理店〉

北海道地区	福田部品(株)	札幌市中央区南1条東7丁目	011-218-3181
東北地区	永興電機工業(株)仙台出張所	宮城県仙台市若林区大和町4-23-11	022-235-3817
関東地区	永興電機工業(株)	東京都港区西麻布3-2-10	03-3403-1611
信越地区	長坂パロック(株)	長野市中御所4丁目6-14	026-227-2232
	長坂パロック(株)新潟第一営業所	新潟市西区山田123-1	025-265-2233
中部地区	豊通オートサービス(株)	名古屋市緑区鳴海町下汐田248-2	052-629-5311
北陸地区	豊通オートサービス(株)北陸営業所	石川県石川郡野々市町稻荷1丁目78番地	076-294-1755
近畿地区	関西電装機器(株)阪神支店	兵庫県神戸市中央区小野浜町6番4号	078-334-6800
中国地区	中吉エンジニアリング(株)	広島県広島市西区西鏡音町9-4	082-232-2261
四国地区	四国電装機器(株)	香川県高松市寺井町1065-1	087-886-4531
九州地区	(株)那智商会	福岡県北九州市八幡西区夕原町10-6	093-641-4123

仕様

型 式	MR040F-D1
有効内容積	38L (350 ml缶 50本収納)
外 形 尺 法	幅 636 × 奥行 366 (ドアハンドル含まず) × 高さ 471 mm
冷却方 式	スイングモータ・冷媒ガス圧縮方式
材 質	外箱(ポリプロピレン) 内箱(ASA)
断熱材	ポリウレタンフォーム
電源定格	DC12V, 2.75A / DC24V, 1.4A AC100V 50/60Hz 0.85A
重 量	22 kg

※製品改良のため一部仕様が変わることがあります。



澤藤電機株式会社

エンゲルお客様専用ダイヤル TEL 0276-56-7325
ホームページ <http://www.sawafuji.co.jp/>
本社 群馬県太田市新田早川町3番地
〒370-0344 TEL 0276(56) 7115(代表)

2008. 5490 353 4000